




PASEDO®
Garage door components

DO PROFESJONALNEGO MONTAŻU

RF70

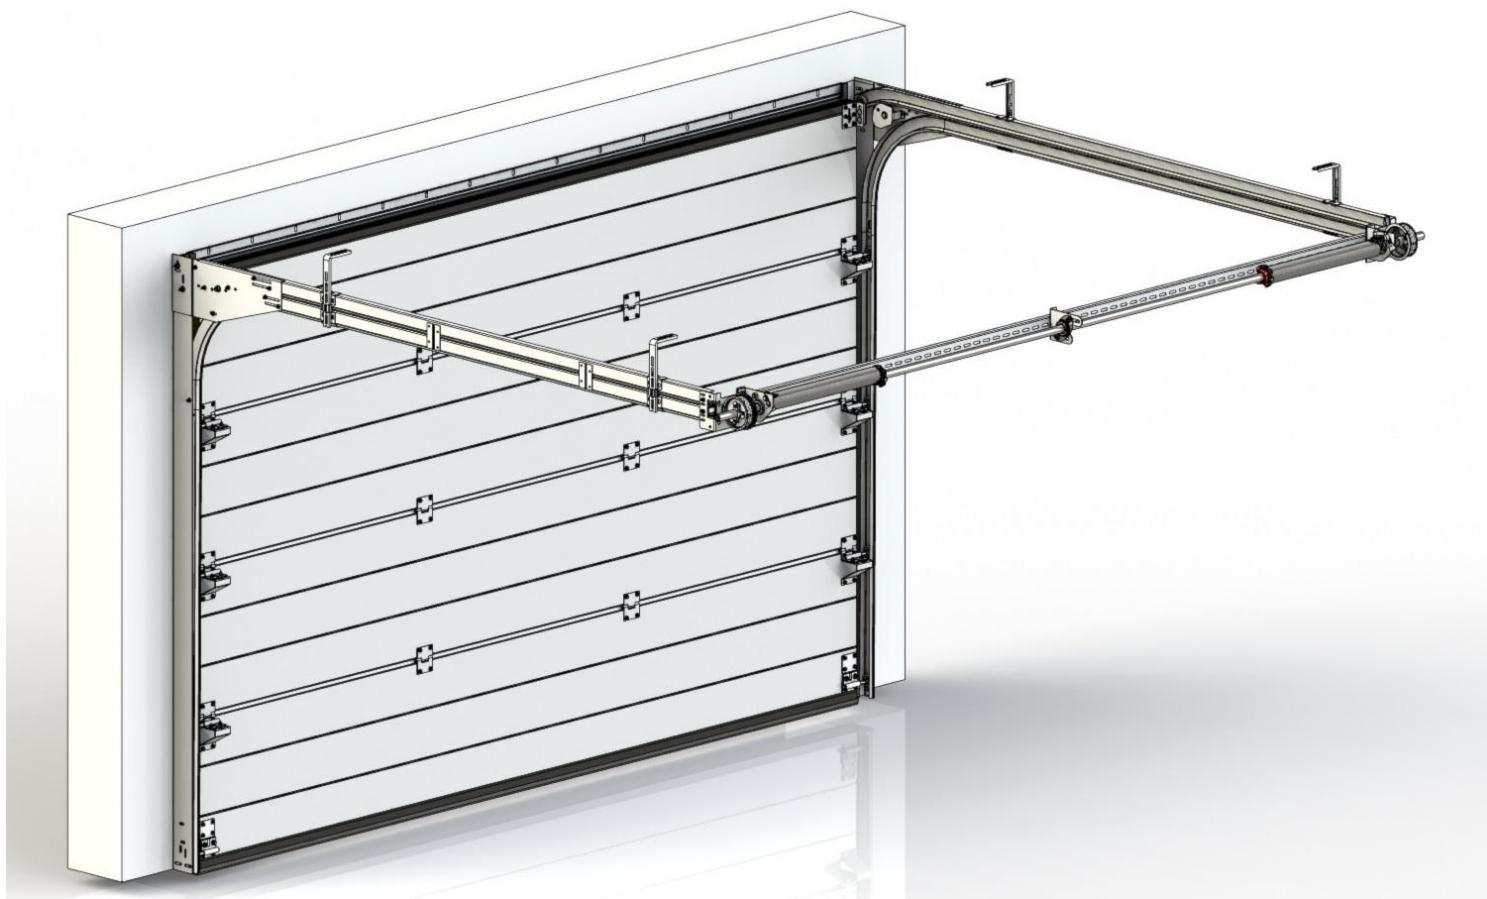

ver. 1.0

1. Warunki gwarancji

Instrukcja nie jest przeznaczona dla osób nieuprawnionych i majsterkowiczów, służy do profesjonalnego montażu przez osoby wykwalifikowane. W przypadku pytań dotyczących montażu oraz niejasności instrukcji proszę zwrócić się do firmy PASEDO. Instrukcja ta przedstawia tylko prawidłowy montaż zestawów elementów bramy, lecz aby złożyć prawidłowo bramę z panelem oraz innymi urządzeniami, producent powinien złożyć bramę w oparciu o instrukcję producenta panelu oraz innych urządzeń zgodnych z przepisami CE.

2. Warunki montażu

Niefachowy montaż, jakiegokolwiek zmiany w bramach garażowych lub napędu, które nie są zgodne z niniejszą instrukcją, przenoszą odpowiedzialność na producenta bramy. Dotyczy to również uszkodzeń w wyniku nieprawidłowej obsługi oraz nieprawidłowego utrzymania. Przedstawiony system przeznaczony dla budynków mieszkalnych może być montowany, łączony i uruchamiany wyłącznie przez przeszkolone osoby

- brama garażowa może być montowana i wprowadzana do eksploatacji wyłącznie przez uprawnione osoby
- należy upewnić się, że w trakcie pracy na urządzeniach elektrycznych jest wyłączony prąd elektryczny!
- nigdy nie wyłączać urządzeń zabezpieczających!
- niektóre części mają ostre krawędzie, dlatego należy używać rękawic ochronnych
- nigdy nie używać bramy segmentowej w przypadku widocznego uszkodzenia urządzeń zabezpieczających
- przeprowadzając montaż/utrzymanie zawsze używać rękawic i bezpiecznego obuwia, a podczas wiercenia nałożyć okulary ochronne!
- upewnić się, że praca jest wykonywana w ustabilizowanym środowisku
- zabezpieczyć miejsce montażu oznaczając taśmą, aby osoby nieupoważnione, w szczególności dzieci przebywały w bezpiecznej odległości
- utrzymanie może przeprowadzać wyłącznie uprawniona firma lub uprawniona osoba
- należy zapewnić dostateczne oświetlenie
- stosować odpowiednie narzędzia, zwłaszcza podczas napinania sprężyn skrętnych

3. Kontrola oraz konserwacja bezpośrednio po zakończeniu montażu

Montażysta po zakończeniu montażu powinien dokładnie sprawdzić, czy wszystkie elementy są zamontowane zgodnie z instrukcją i prawidłowo dokręcone oraz przeprowadzić:

- smarowanie łożysk wałów oraz rolek
- smarowanie trzpieni zawiasów bocznych oraz środkowych
- smarowanie liny nośnej
- naklejenie Karty Identyfikacyjnej oraz wymaganych naklejek ostrzegawczych

4. Przekazanie gotowego wyrobu klientowi

Producent bramy przekazując bramę osobie będącej użytkownikiem bramy przeprowadza obsługę bramy po raz pierwszy, krótki instruktarz obsługi bramy oraz przekazuje dokumenty:

- instrukcje użytkowania bramy
- instrukcje w przypadku nieprawidłowego działania bramy

5. Przegląd oraz konserwacja bramy

Przegląd bramy powinien być odnotowany w książce serwisowej bramy.

Po upływie 3 miesięcy od zamontowania bramy serwisant (monter) przeprowadza:

- kontrolę wzrokową wszystkich elementów
- sprawdzenie prawidłowości działania bramy oraz dokręcenie sprężyn w przypadku poluzowania

Po upływie 6 miesięcy lub 700 cykli użytkownik bramy powinien:


- usunąć zanieczyszczenia z bramy mające wpływ na prawidłowe działanie
- nasmarować łożyska wałów oraz rolek
- nasmarować trzpienie zawiasów bocznych oraz środkowych


Po upływie 12 miesięcy serwisant (monter) powinien przeprowadzić kontrolę oraz konserwację prawidłowego działania bramy:


- rolki (uszkodzenia, zużycie, smarowanie)
- sprawdzenie zużycia linek w szczególności przy łączeniach z bębniami oraz z uchwytem dolnym oraz w miejscu pracy kół pasowych, jeżeli są przewidziane
- kontrola kół pasowych pod kątem zużycia, jeżeli są przewidziane
- sprawdzenie zabezpieczenia sprężyn na wypadek pęknięcia sprężyny
- kontrola zawieszania przewodnic poziomych do stropu
- kontrola podpór wału
- kontrola uszczelek gumowych górnych, bocznych oraz dolnych pod kątem zużycia lub uszkodzenia
- sprawdzenie połączenia wału, jeżeli taki występuje



6. Napęd elektryczny

Wszystkie urządzenia elektryczne (włącznie z napędami) będące częścią składową bramy powinny spełniać wymagania właściwych dyrektyw i norm unijnych. Montaż napędu powinien być dokonany zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta napędu. W przypadku braku zasilania oraz braku osobnego wejścia do garażu brama powinna posiadać zamek odblokowujący napęd.

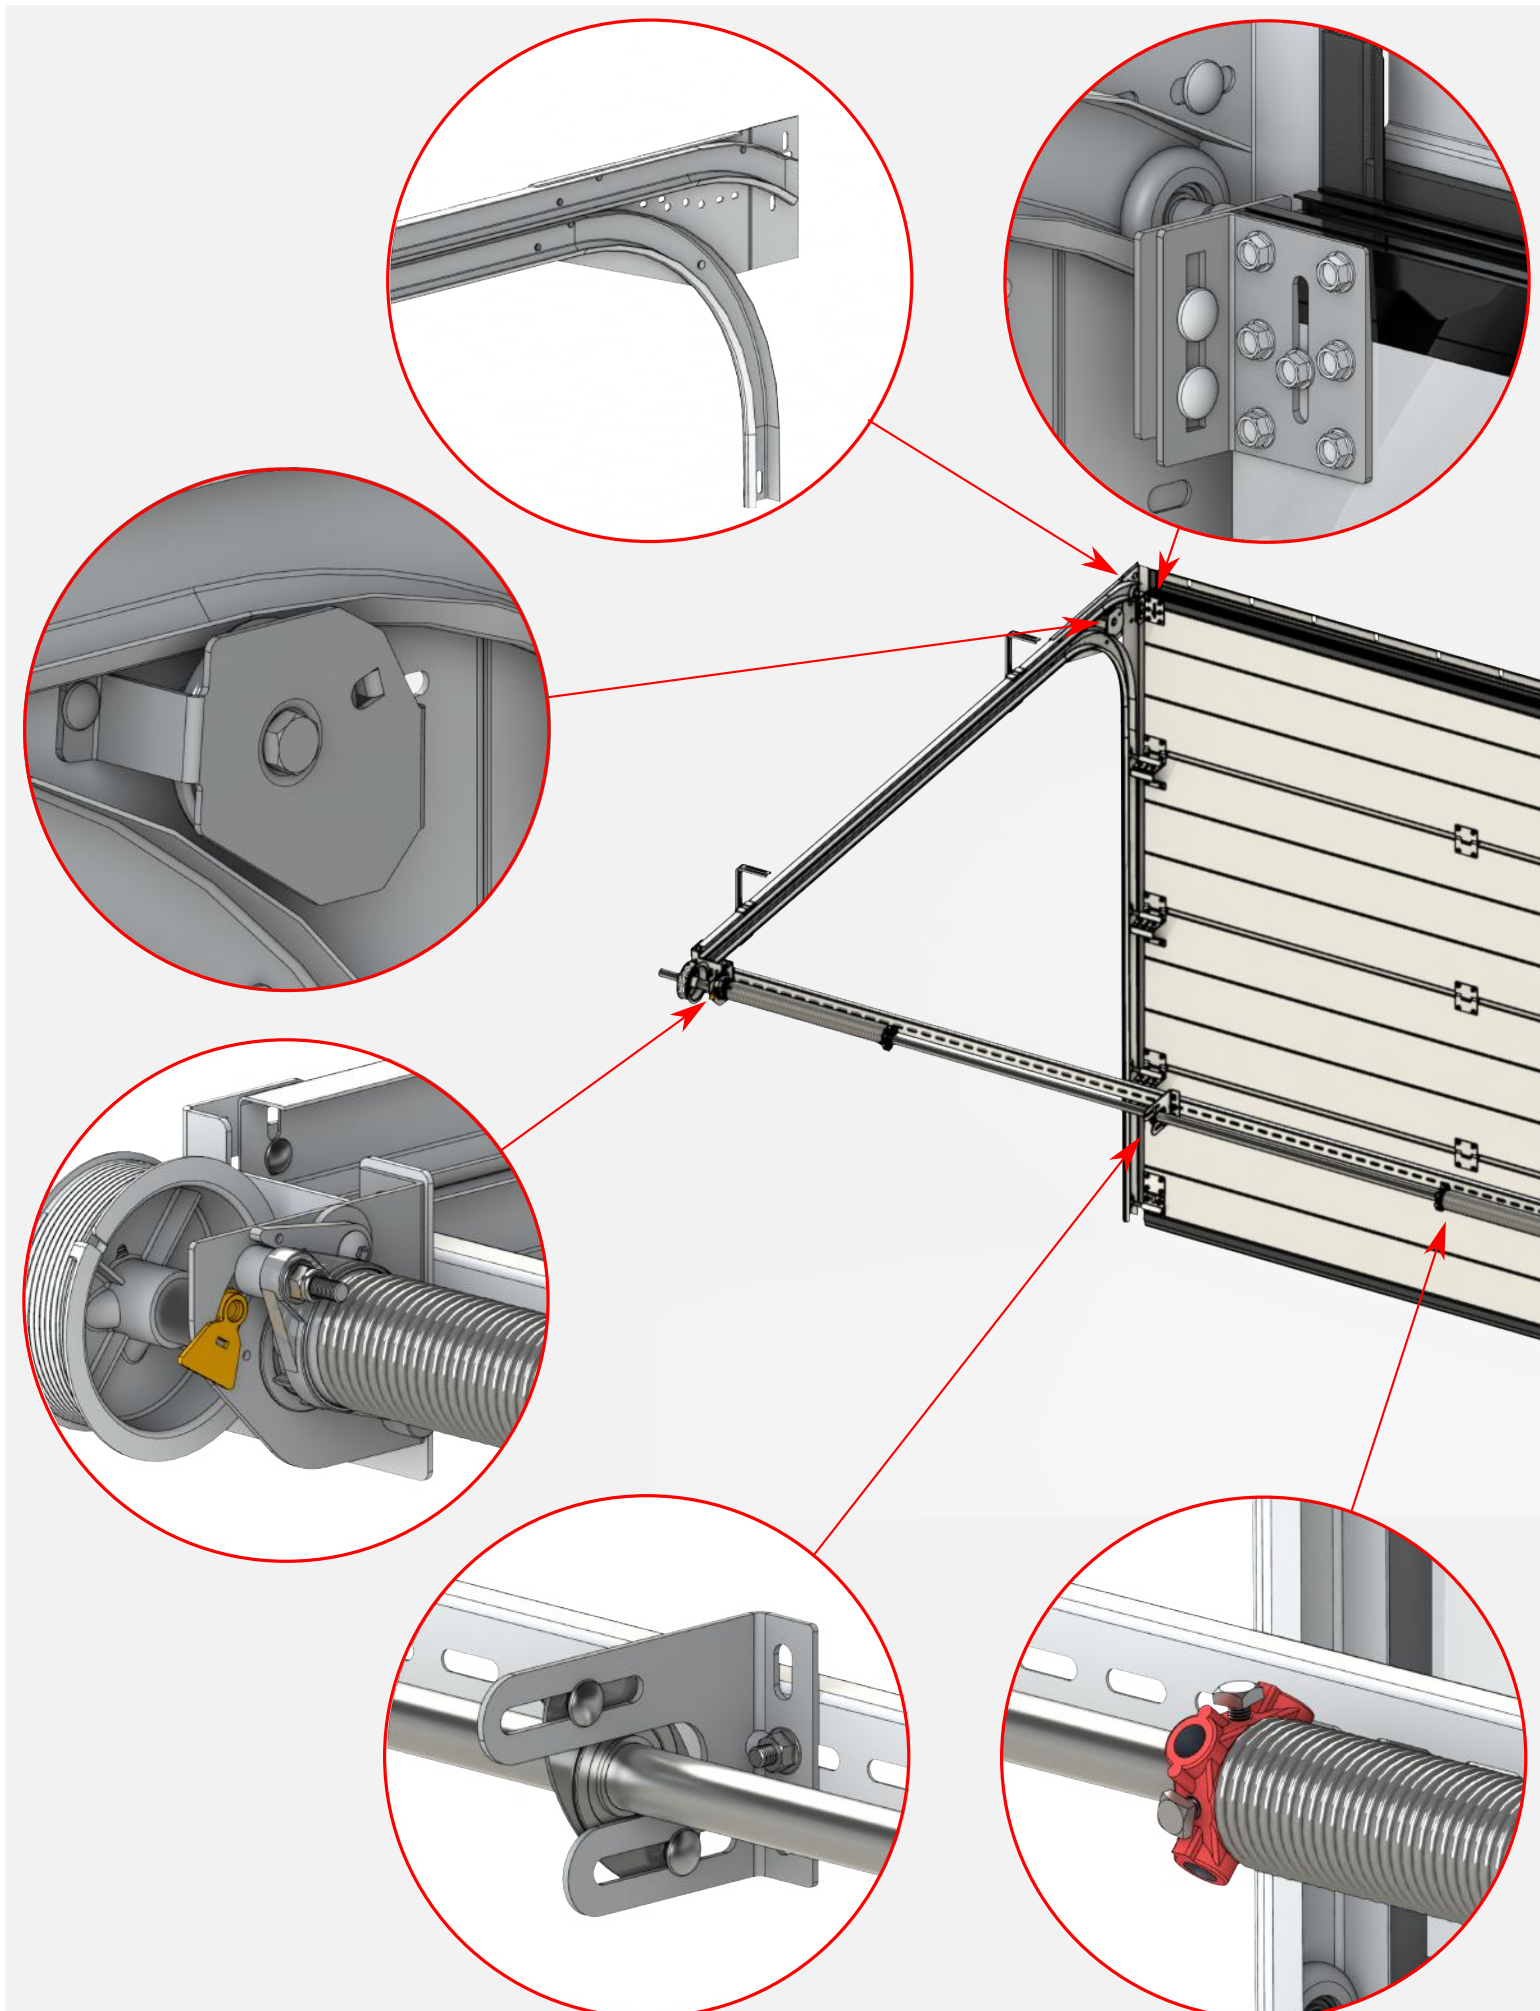

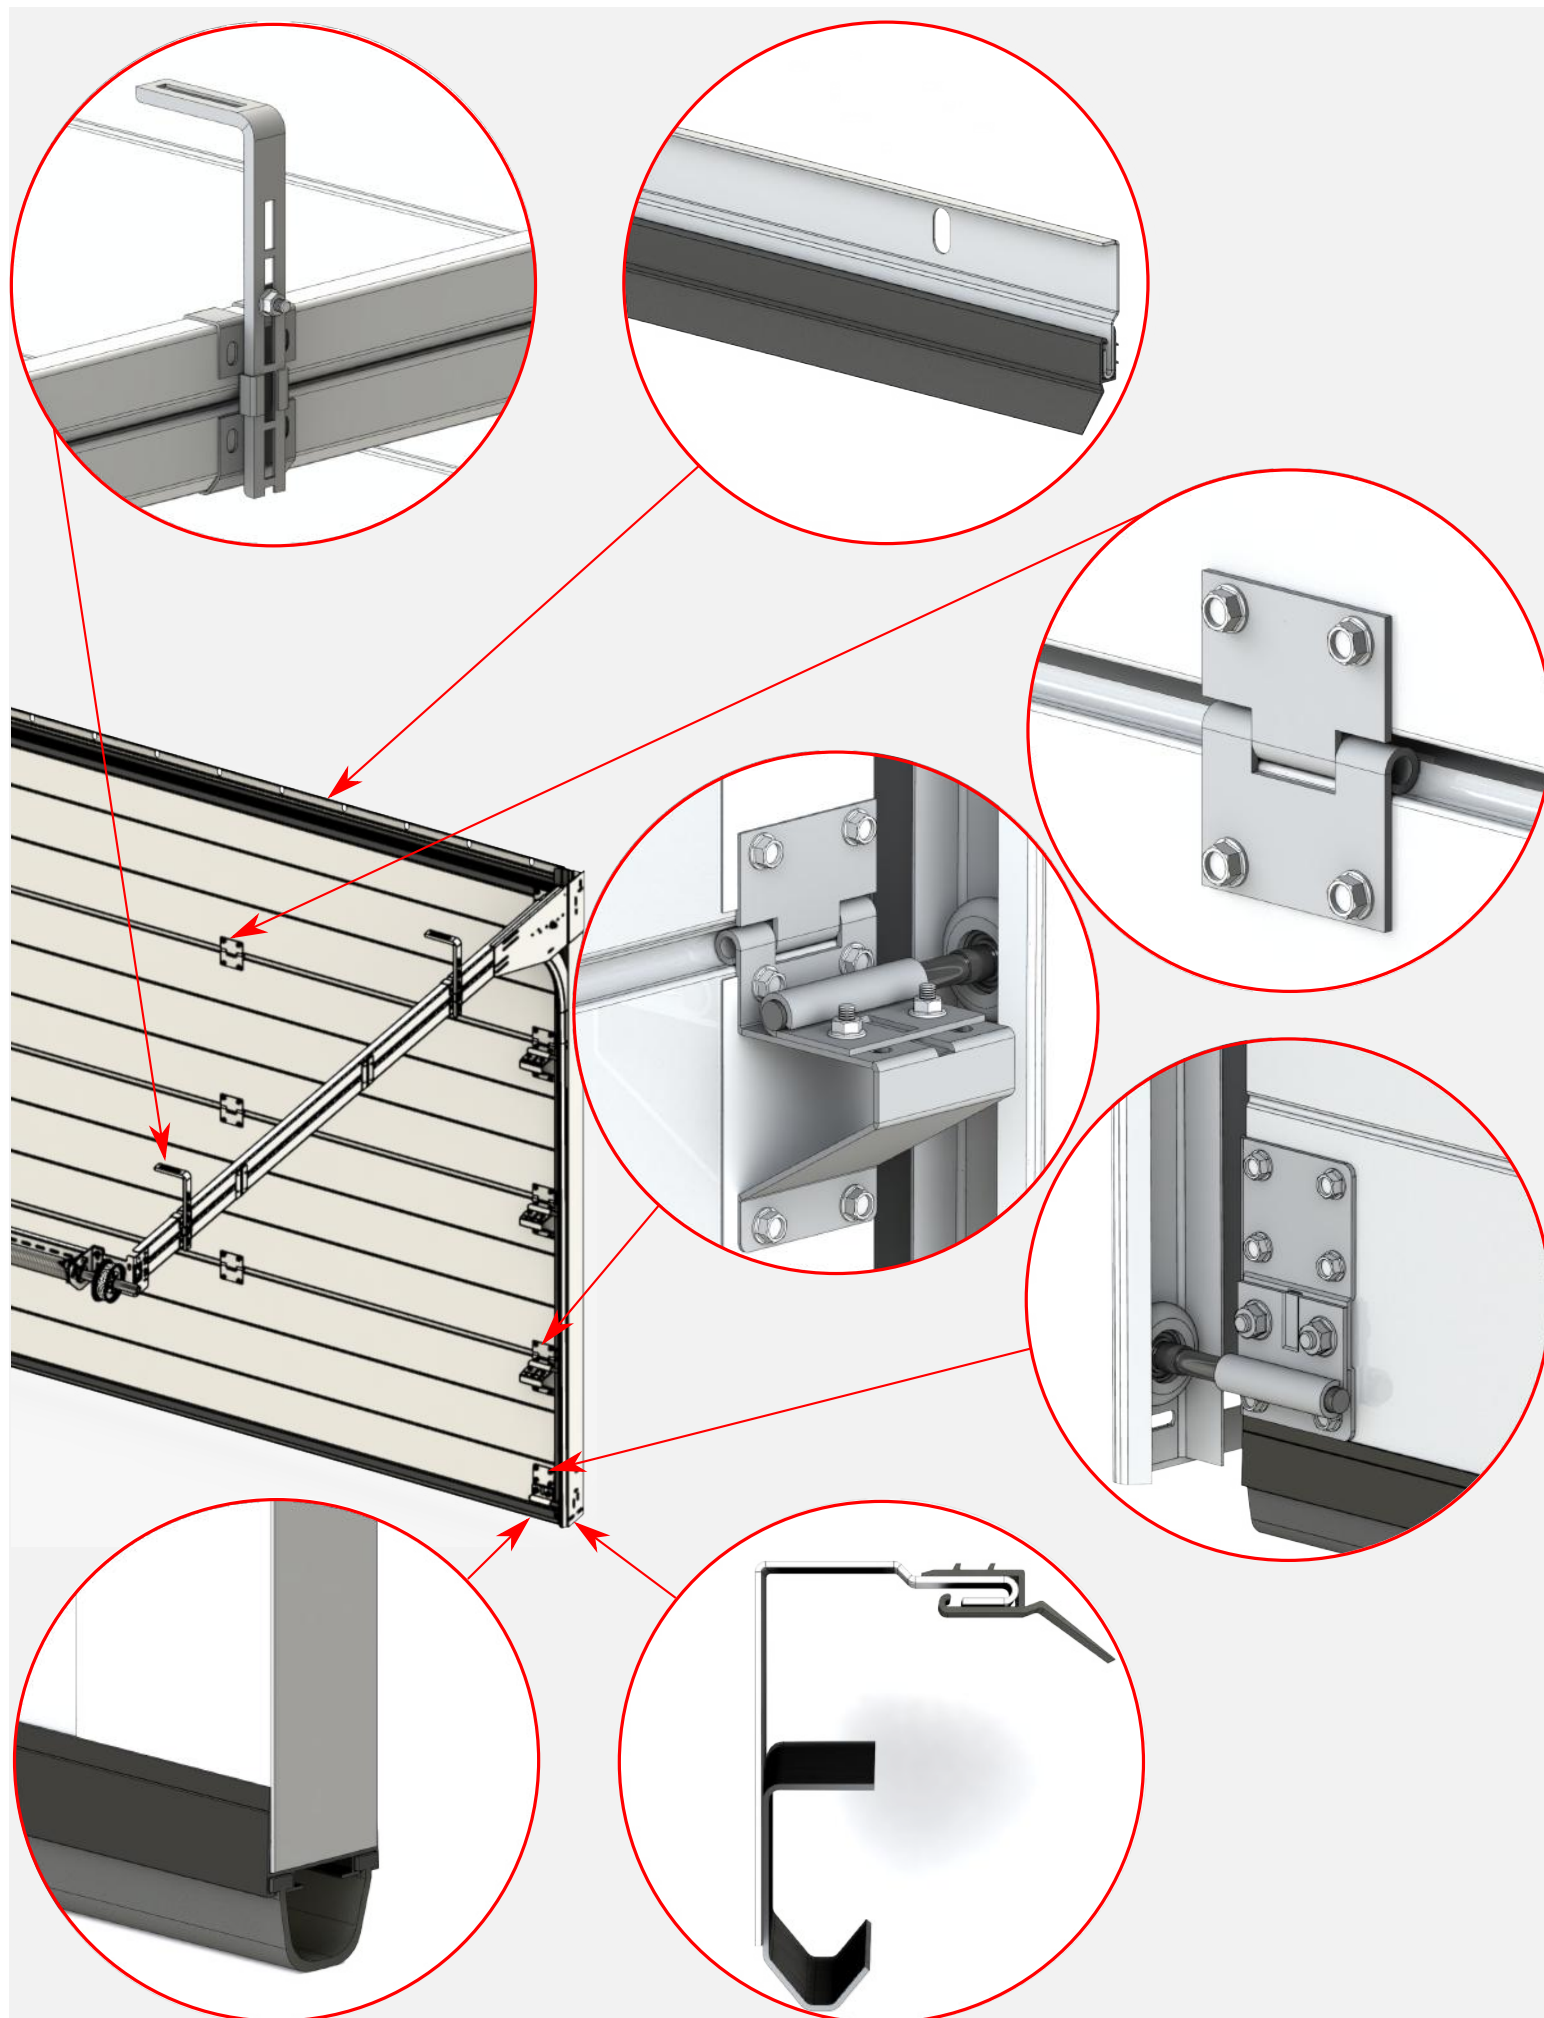

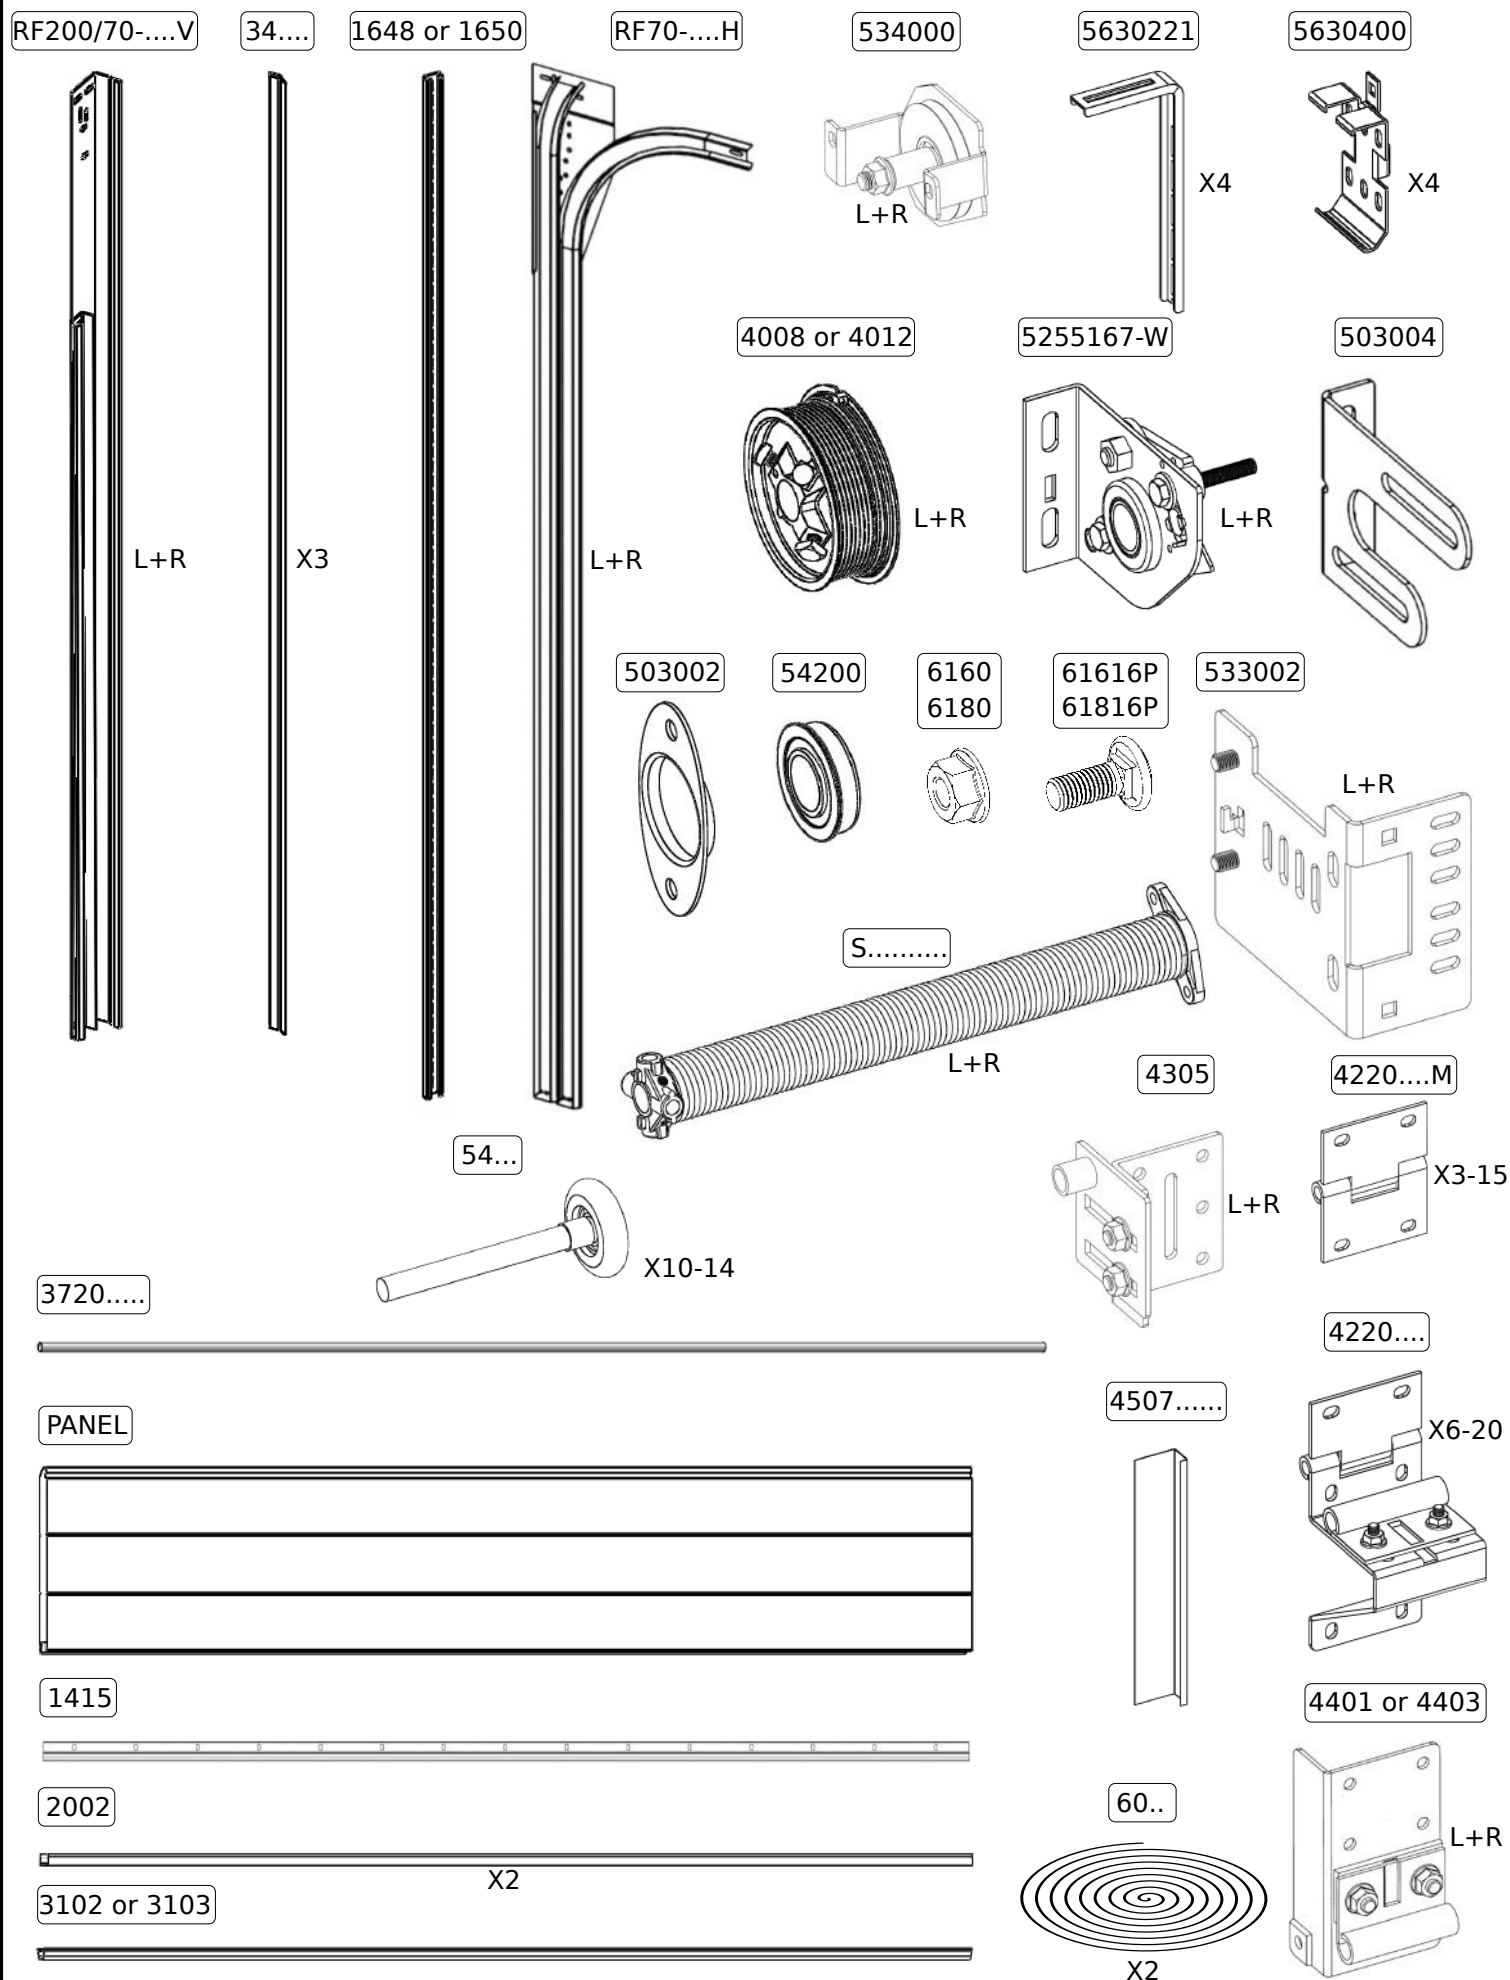

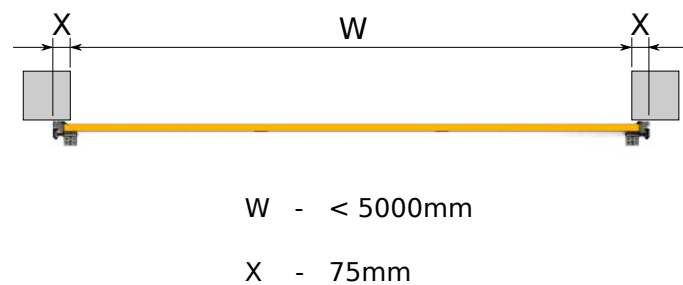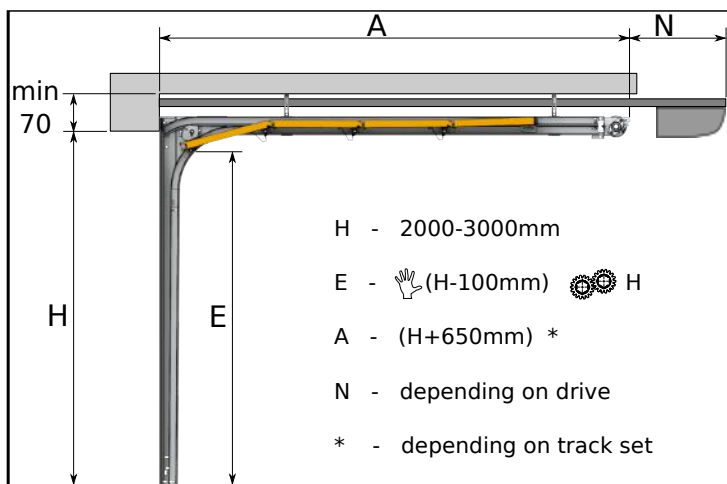


RF200/70-....V


34....

L+R


2

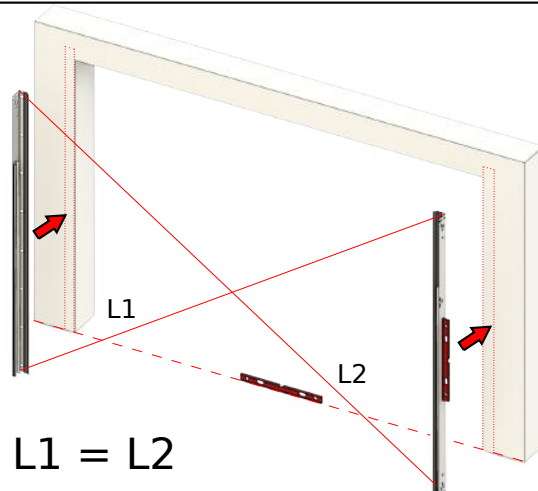

3

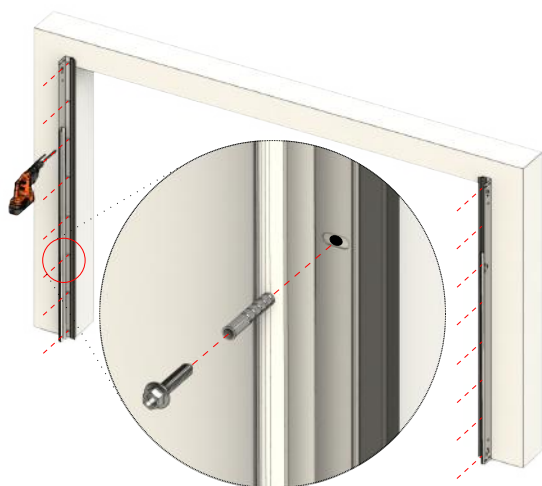


4

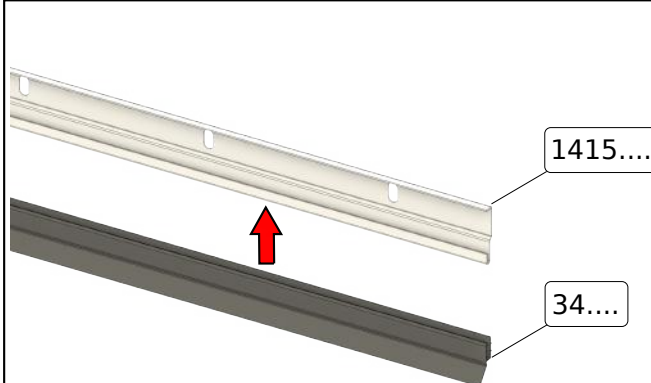









5



6

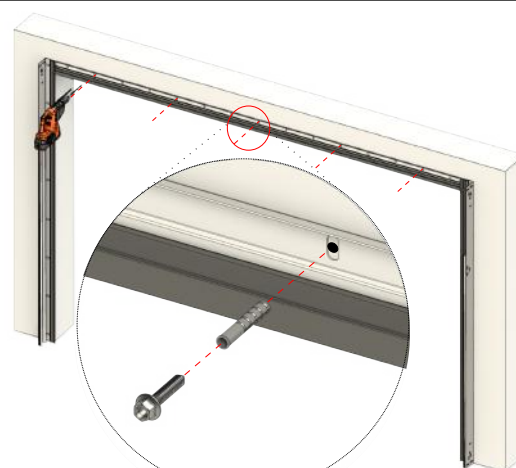


7

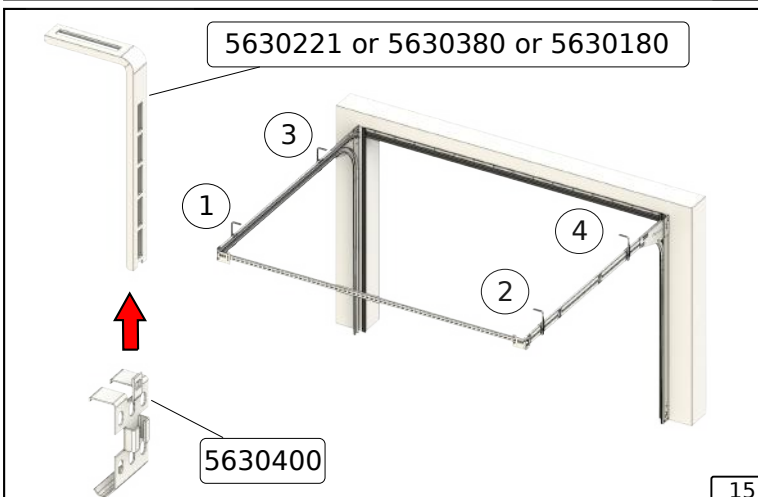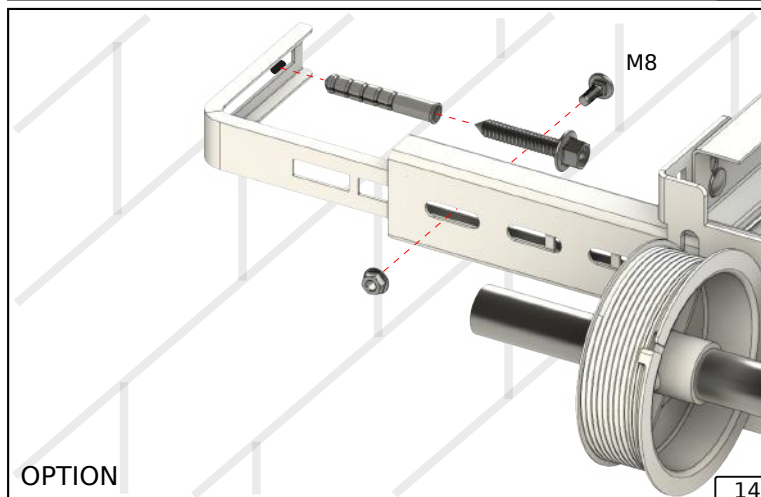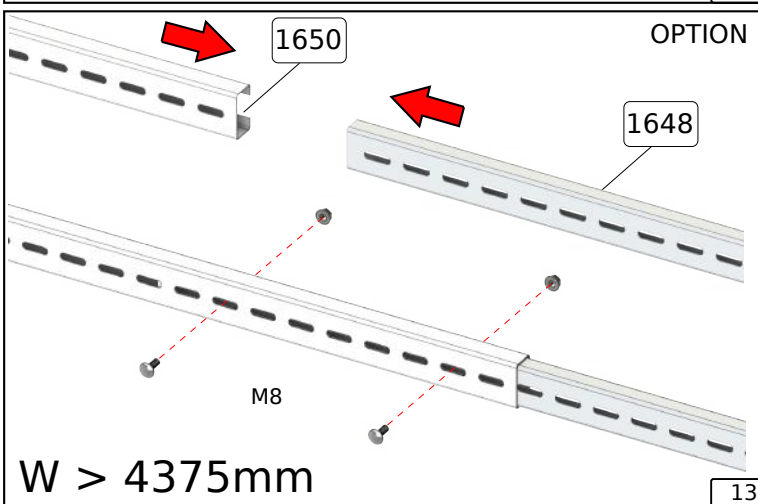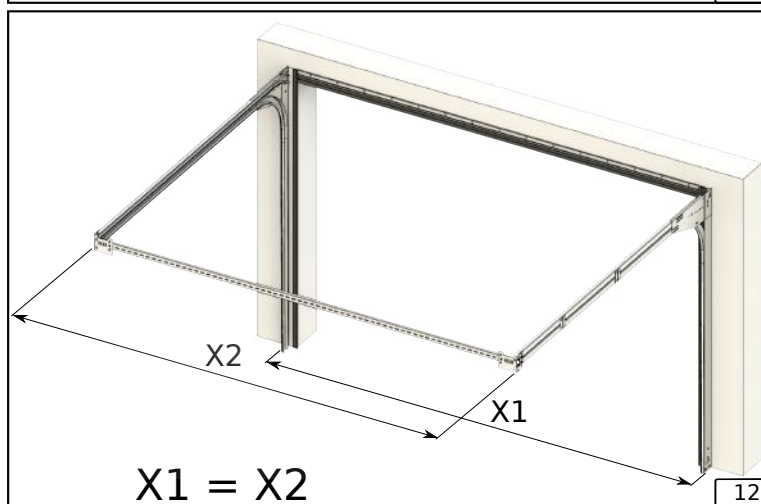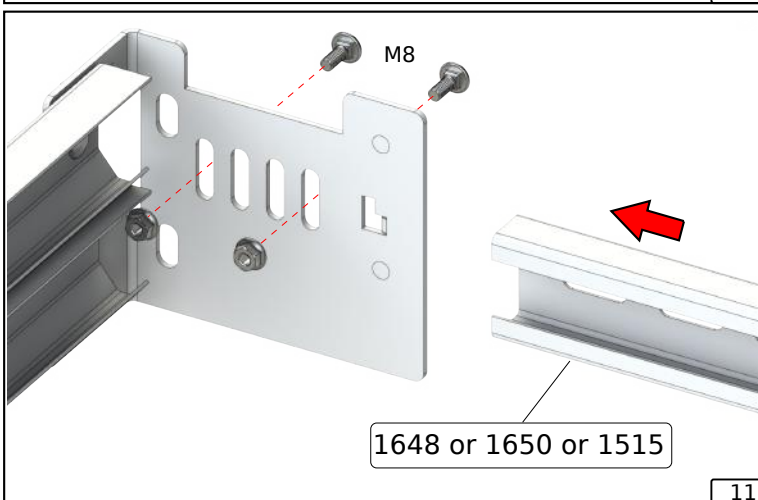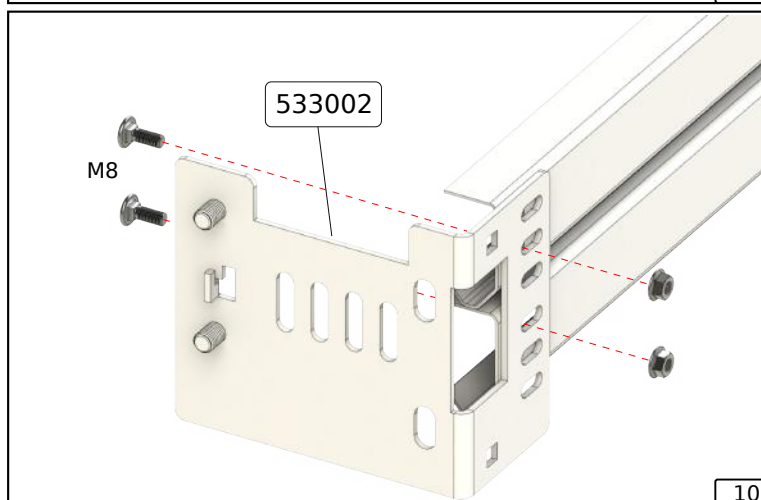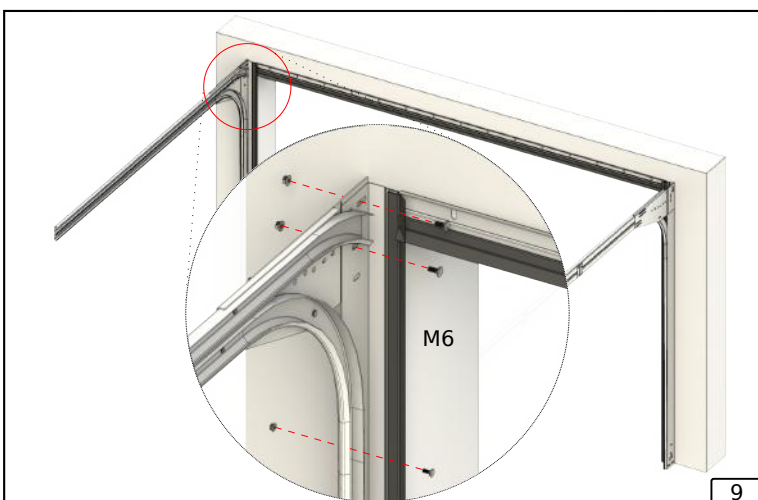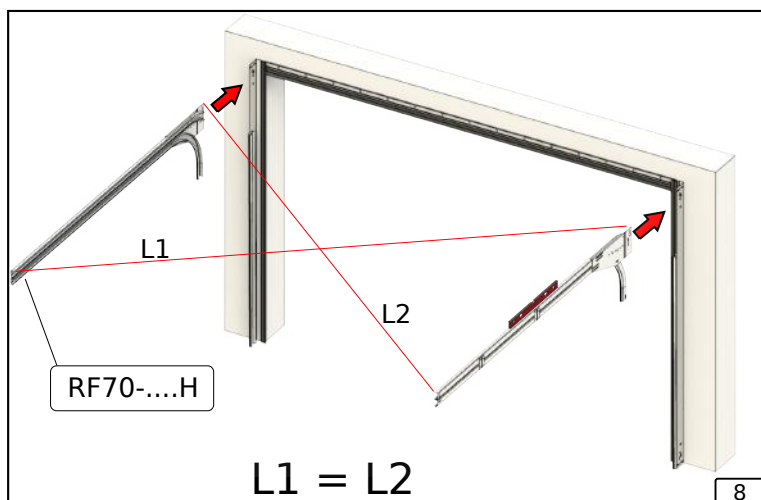





16

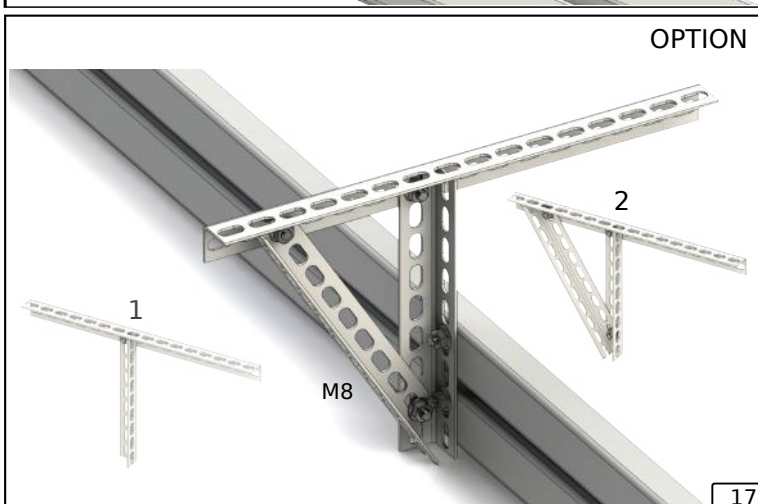


17

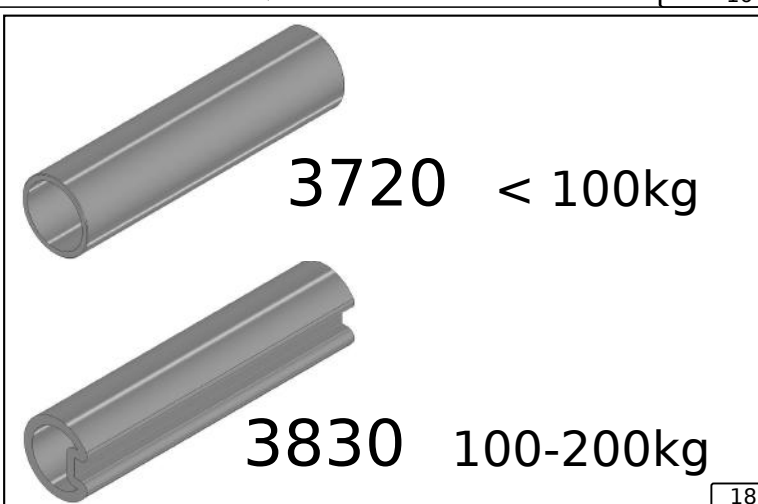


18

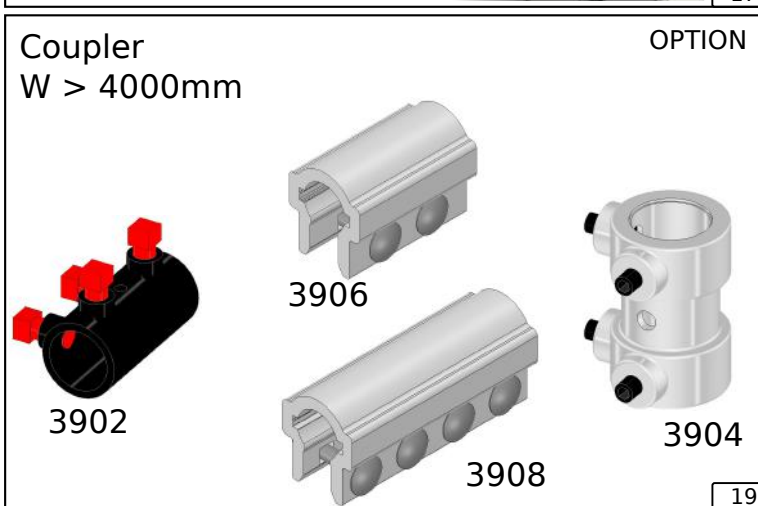








19








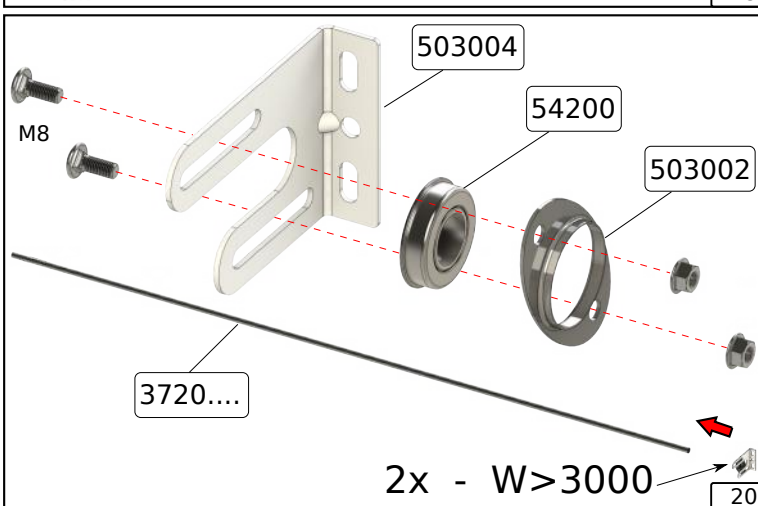



20

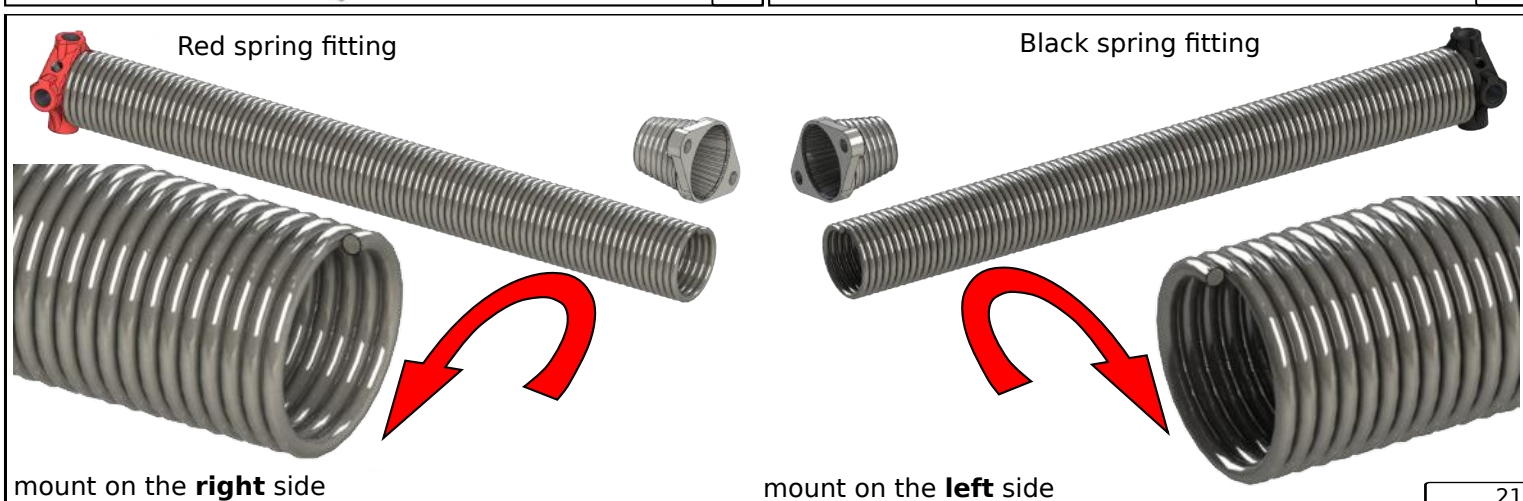

21

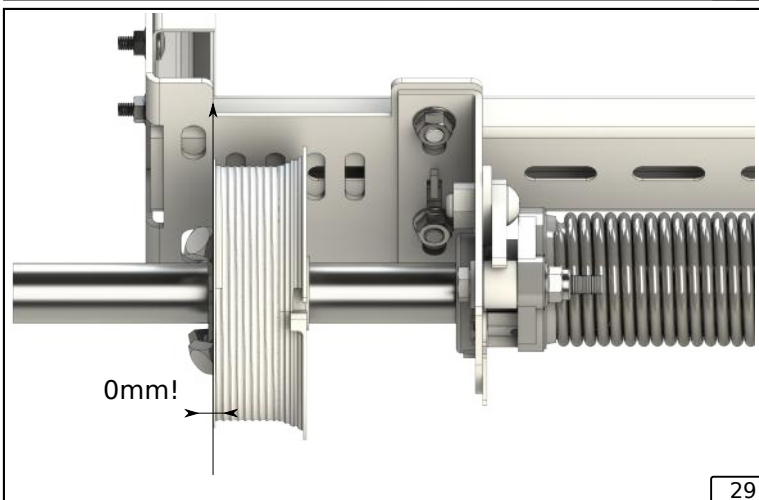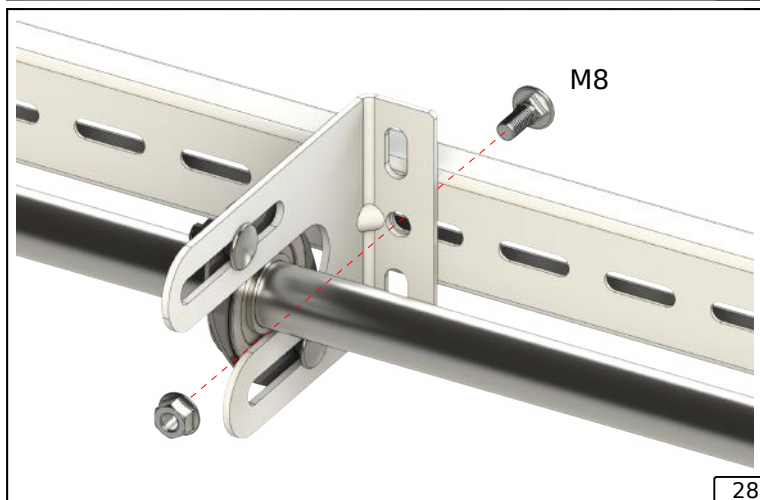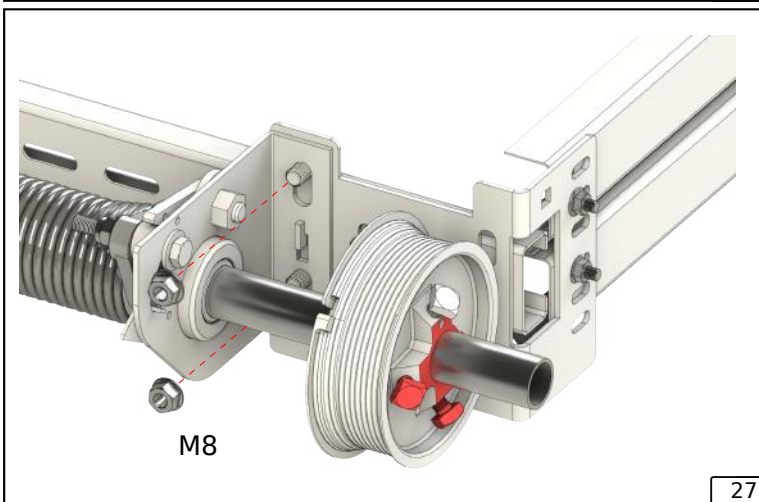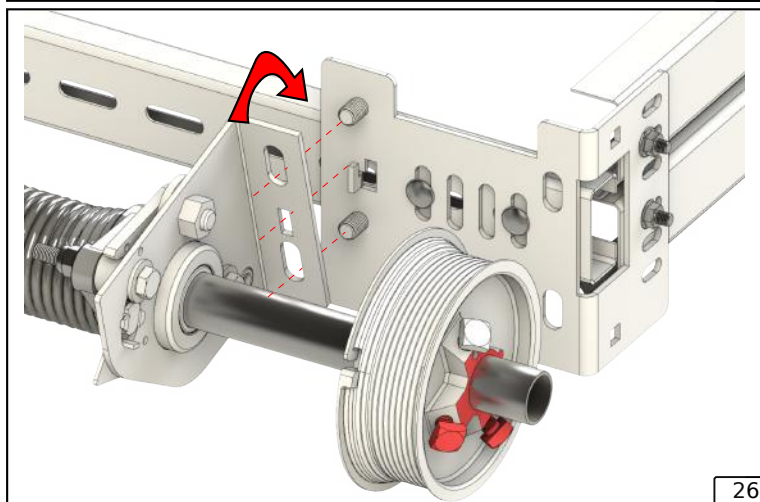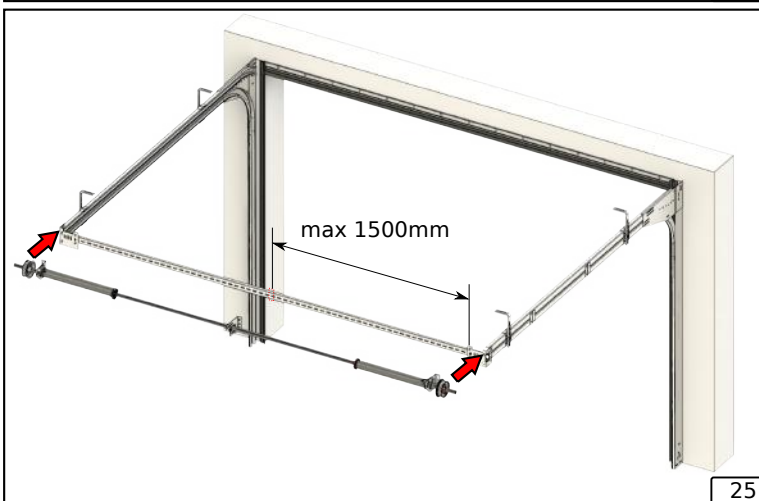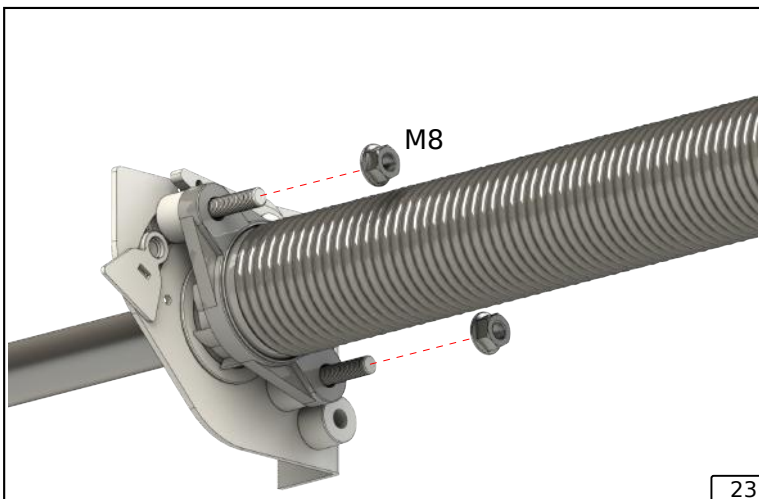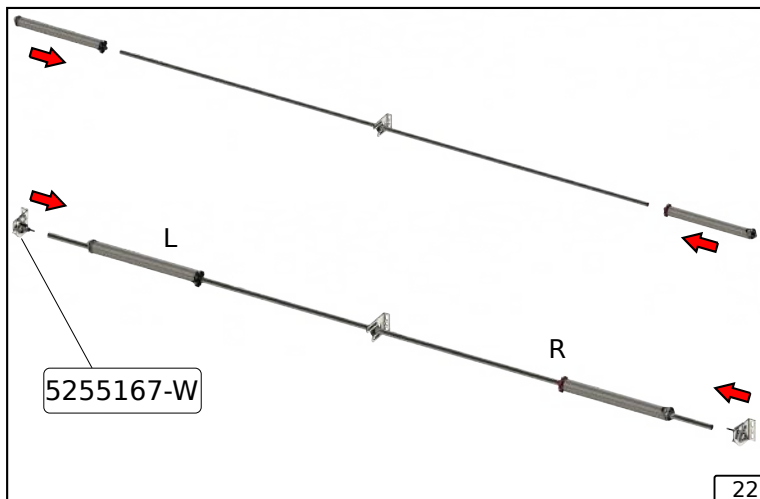

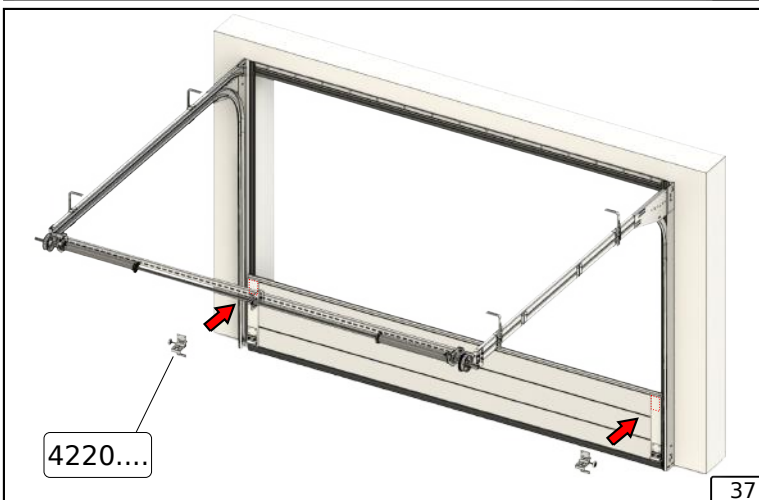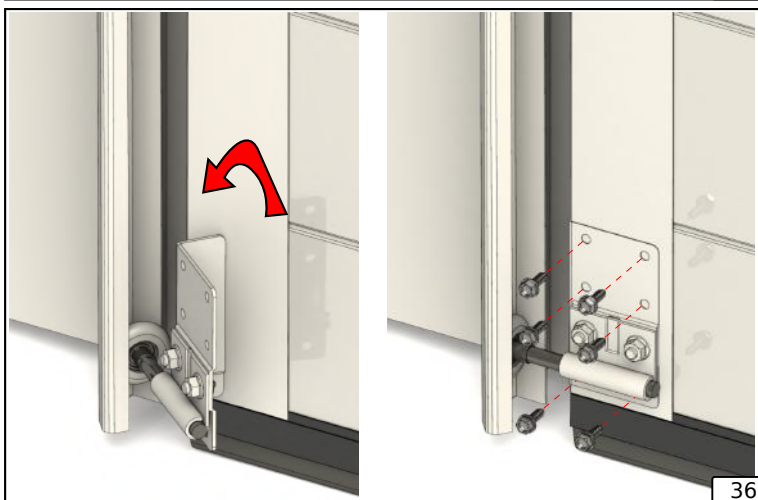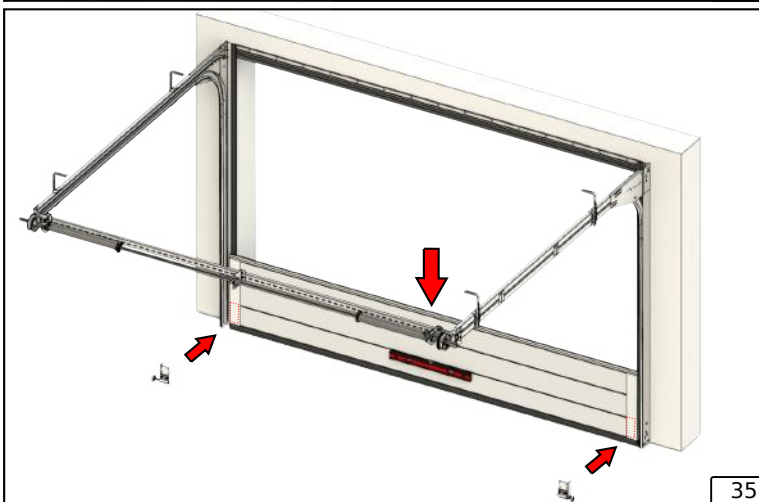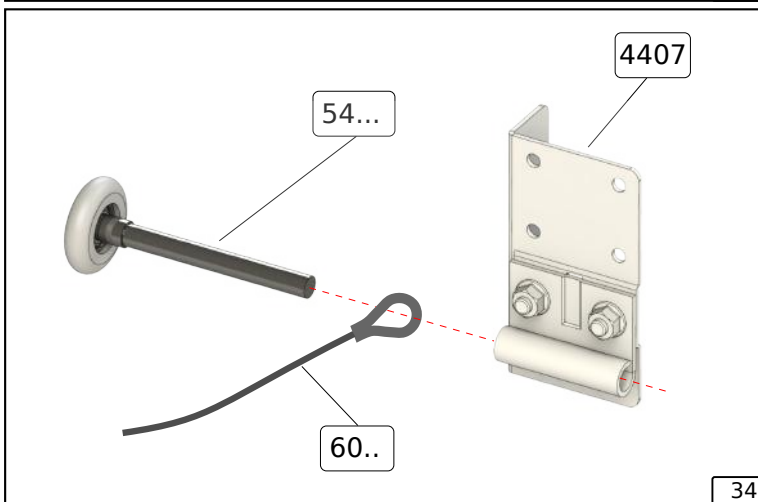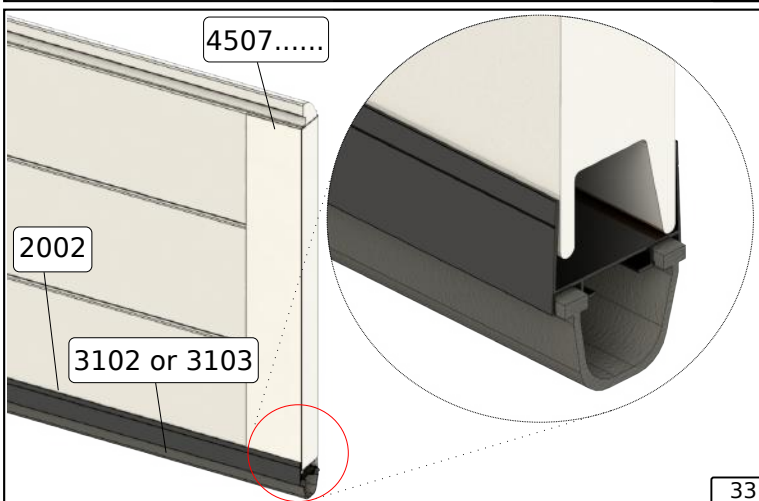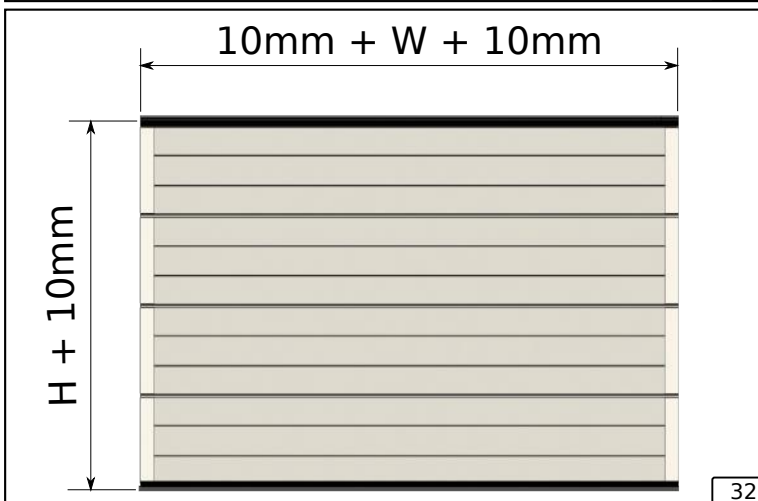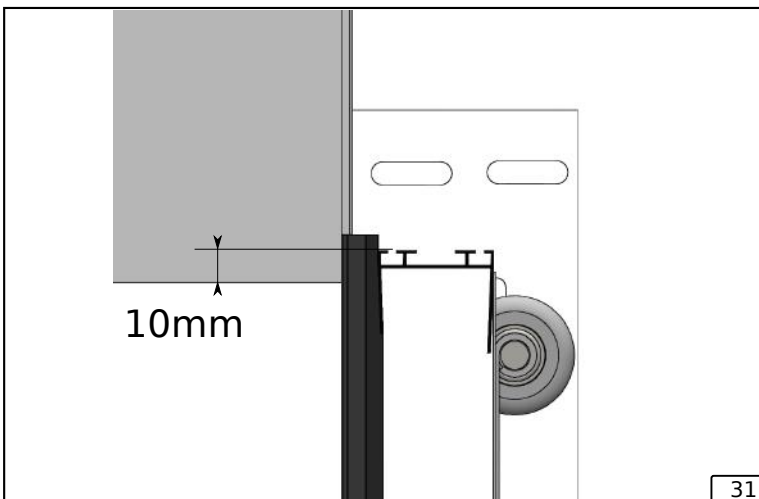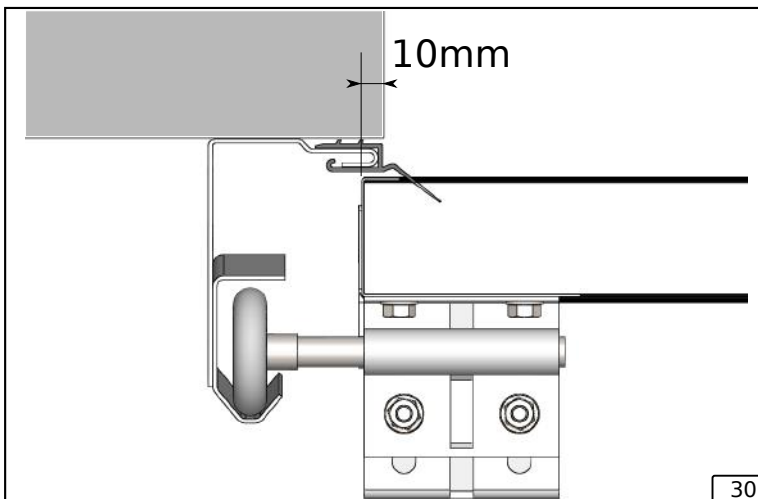

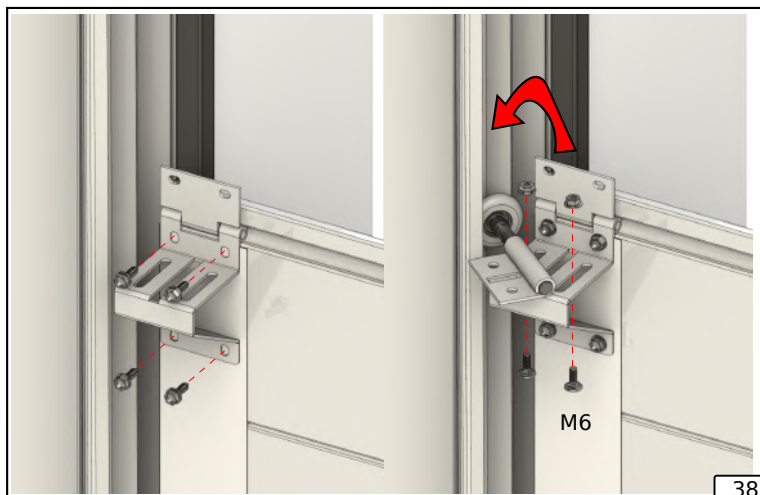

38

W
Number of middle hinges

0 - 2750mm

1


2750 - 4000mm

2


4000 - 5000mm

3


39

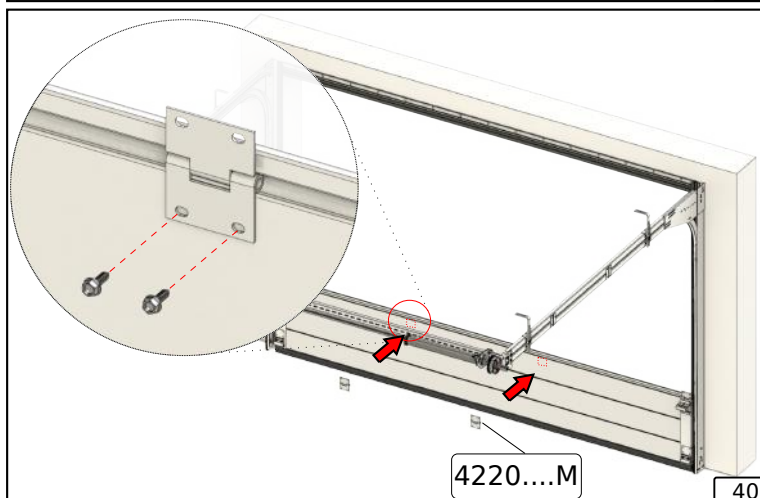


40

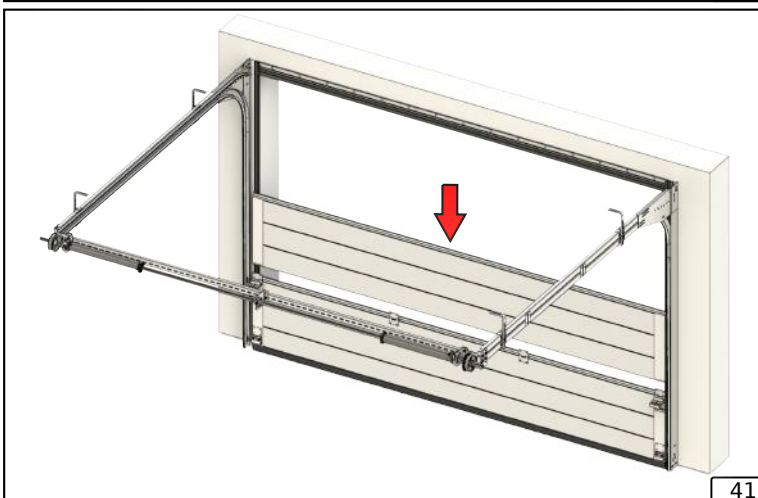


41

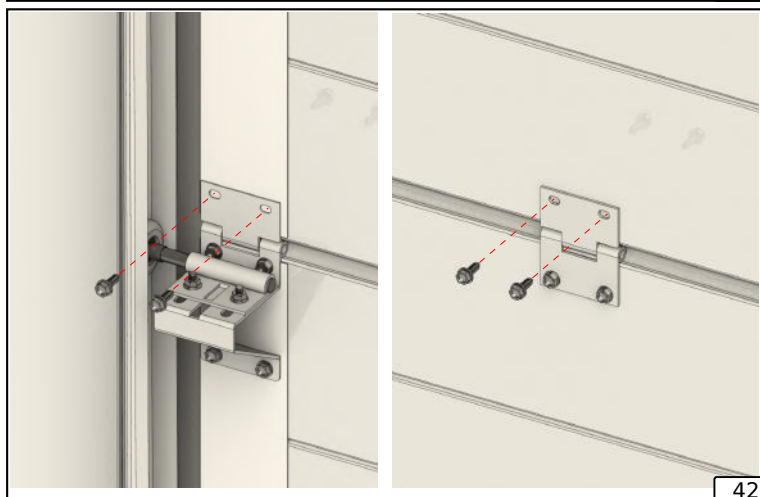


42

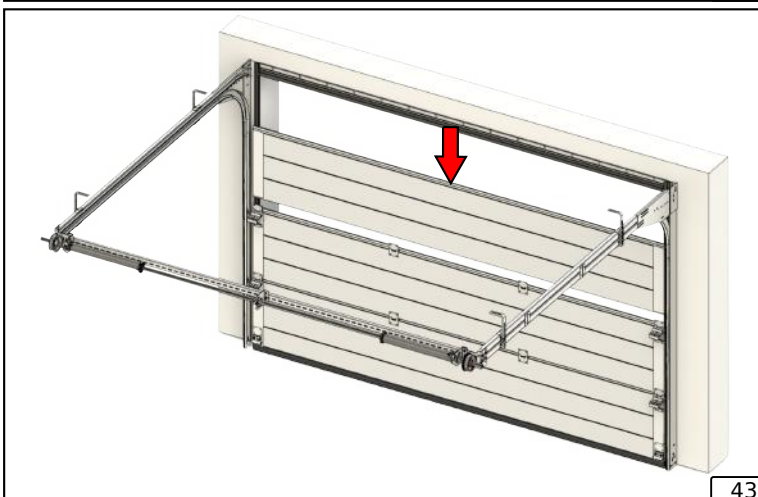









43


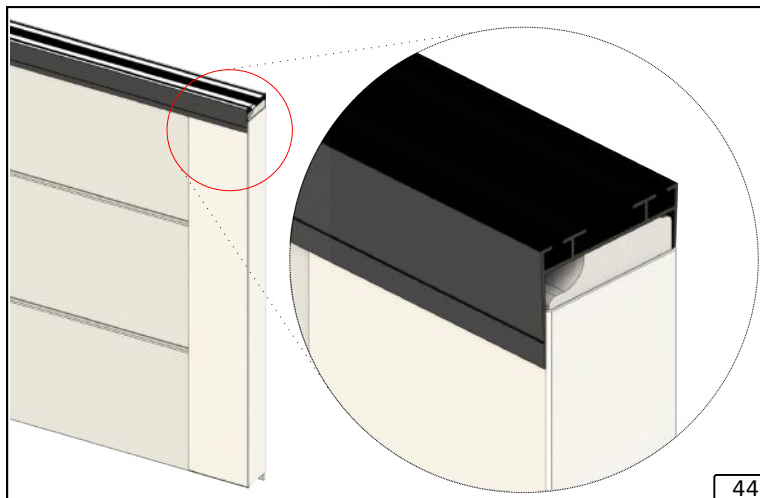


44

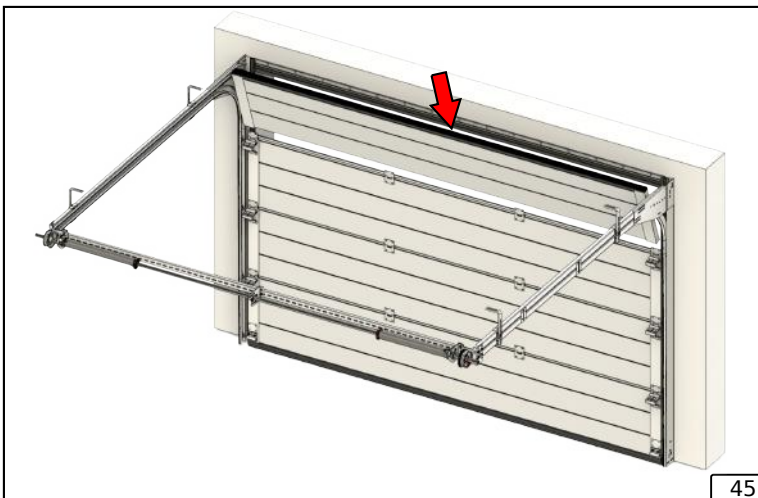



45

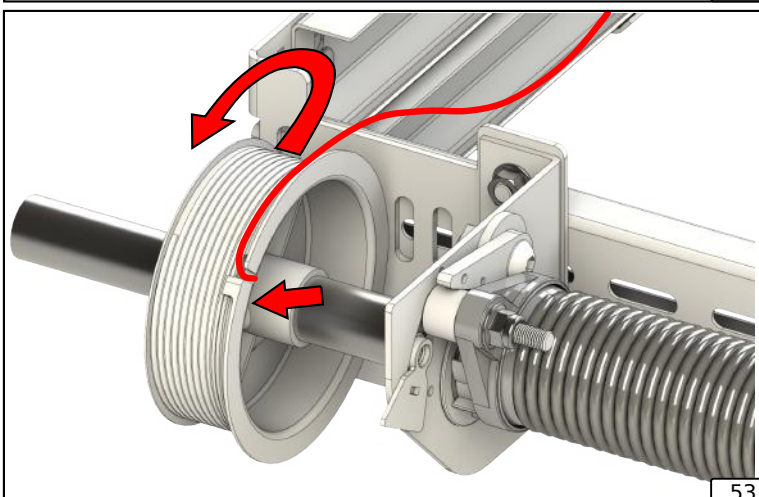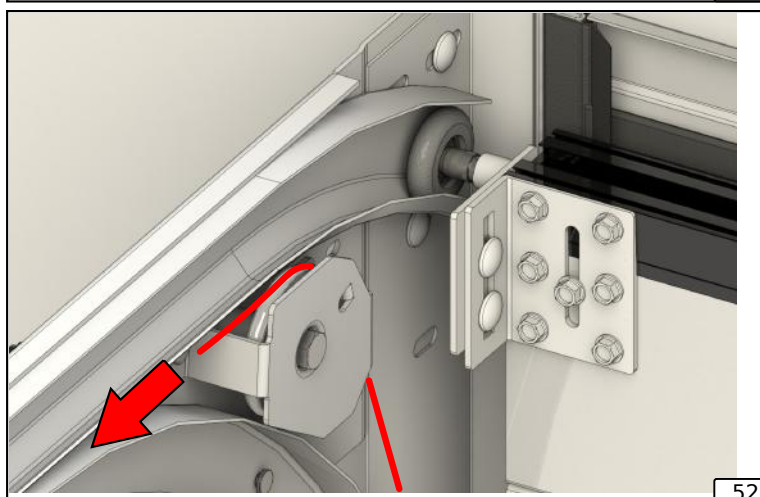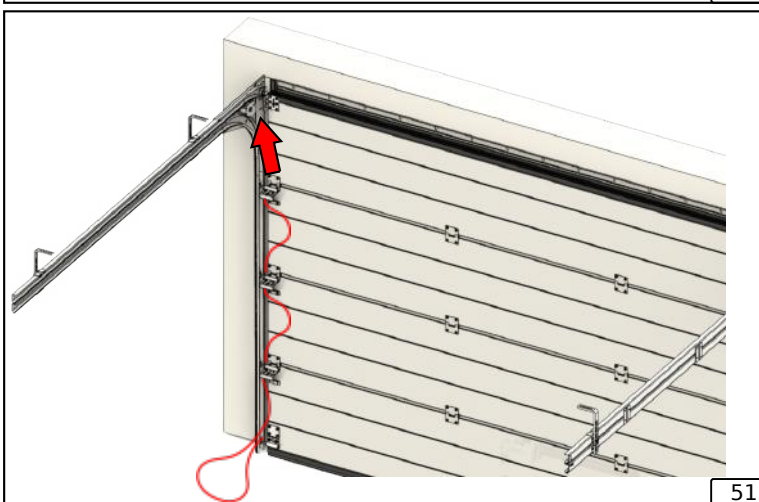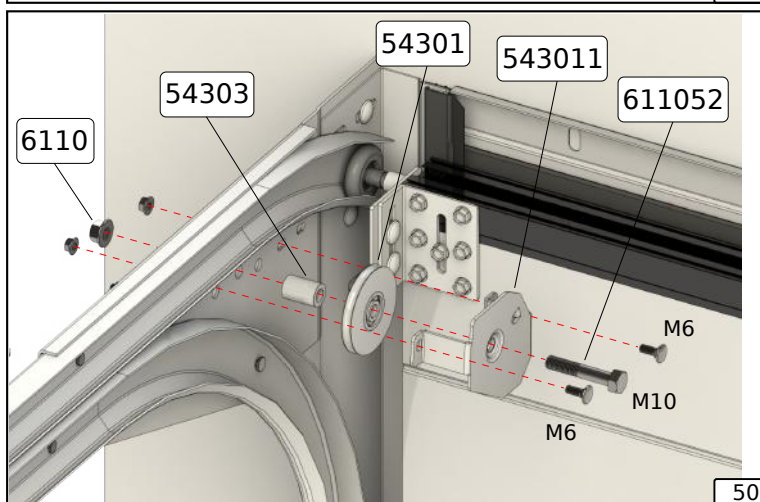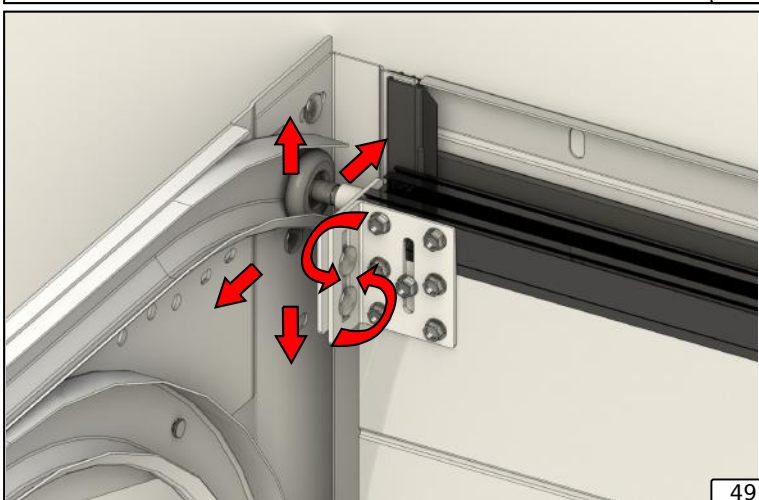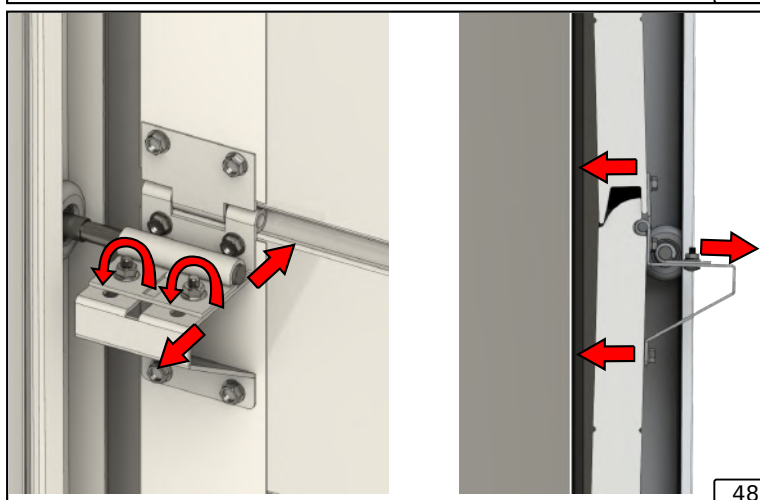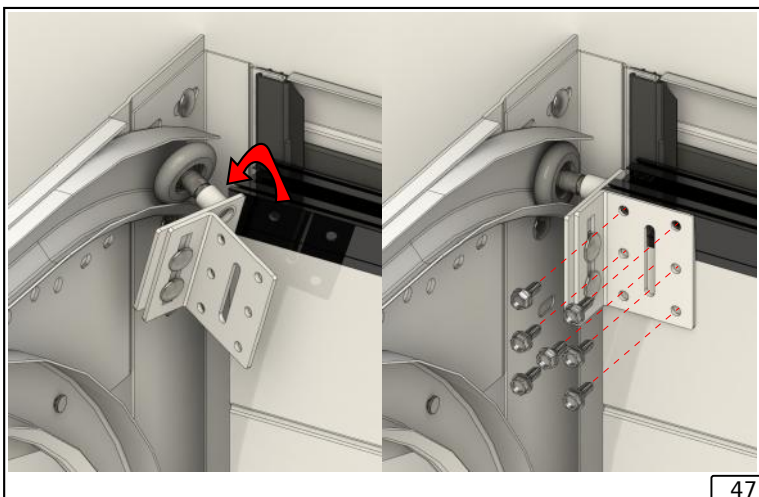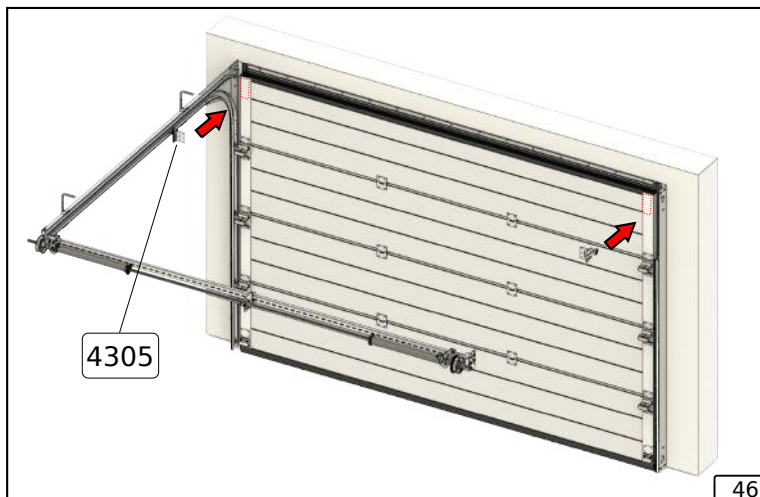

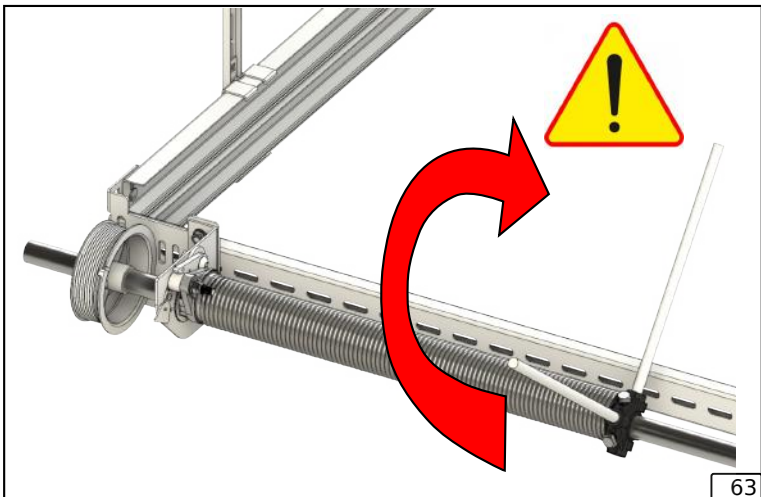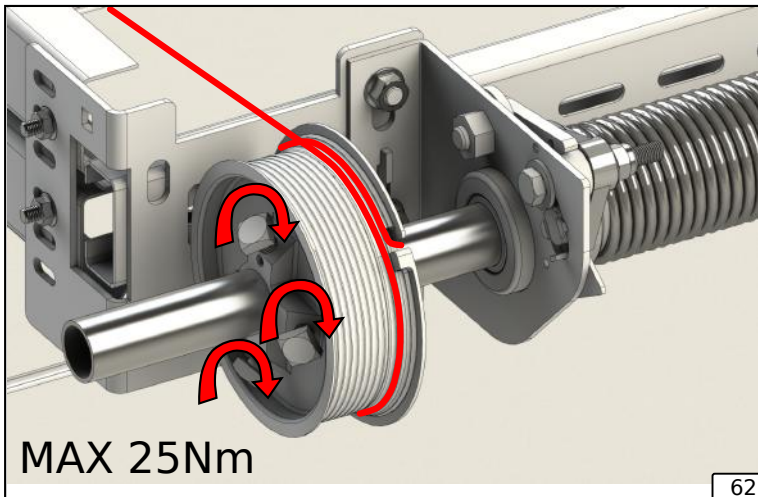


Height	Number of spring turns		
	4panels	5panels	6panels
2000	7,1rotation	6,8rotation	----
2125	7,6rotation	7,3rotation	----
2250	8,0rotation	7,7rotation	----
2375	8,4rotation	8,7rotation	----
2500	8,5rotation	9,2rotation	----
2750	----	9,4rotation	----
3000	----	10,3rotation	----


loose spring - markers in a line

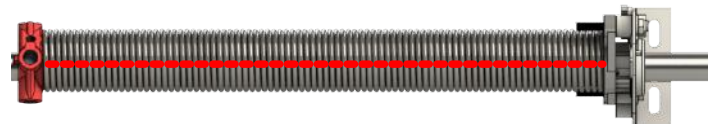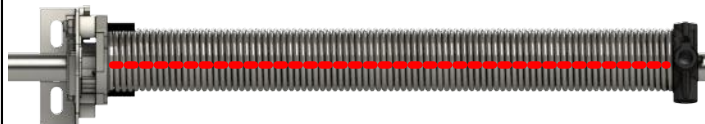

torsion spring - markers show the number of turns

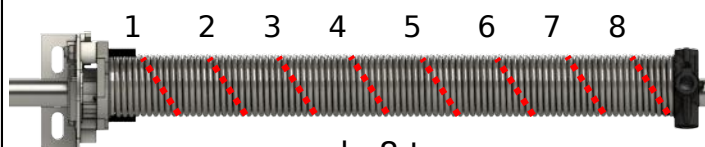

example 8 turns

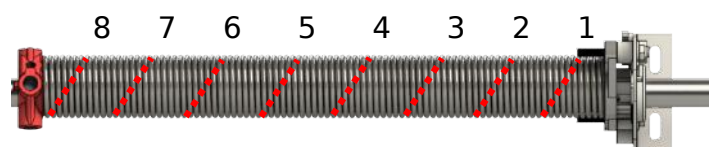

64

